


RÜNZEL



Не такой как все!



FOR-900
Utmärkt

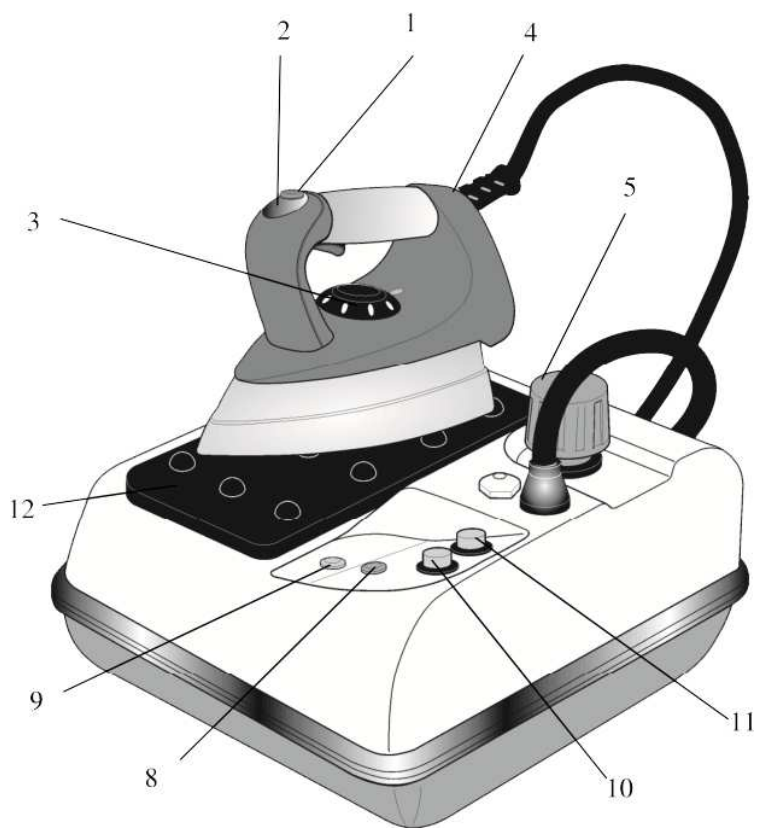

Парогенератор с утюгом профессиональный для домашнего использования.

Уважаемый покупатель! Спасибо Вам за приобретение продукции торговой марки RUNZEL.

Мы постоянно занимаемся анализом рынка и разработкой новейших моделей с использованием современных технологий.

Надеемся, что Вы будете удовлетворены высоким качеством, функциональностью и оригинальным дизайном нашей продукции.

Компания RLC Grupp уделяет большое внимание своим клиентам и их желаниям.

**С Уважением,
General Manager
Jacob Melanie
RLC Grupp**

1. Основные части

1. Фиксатор для постоянной подачи пара
2. Кнопка подачи пара
3. Регулятор термостата
4. Контрольная лампочка утюга (нагрева до необходимой температуры)
5. Крышка безопасности с двойной защитой
7. Регулятор потока пара
8. Красная контрольная лампочка (низкого уровня воды в парогенераторе)
9. Зеленая контрольная лампочка (готовности пара)
10. Клавиша "выключения /включения" парогенератора
11. Клавиша "выключения/включения" утюга

2. Важные инструкции по безопасности

При использовании Вашего утюга, важно соблюдать следующие инструкции по безопасности:

Прочитайте всю инструкцию перед использованием Вашего прибора. Используйте утюг только по назначению. Чтобы избежать удара электротоком, ожога, пожара или нанесения повреждения пользователю:

- Не погружайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость.
- Не пользуйтесь прибором, если его уронили или он был поврежден. Не пытайтесь чинить или разбирать утюг самостоятельно. Отдайте утюг квалифицированному мастеру, чтобы он проверил его и, при необходимости, починил. Неправильная сборка или ремонт могут стать причиной одного или нескольких описанных выше несчастных случаев.
- Никогда не пользуйтесь утюгом, если у него поврежден шнур или вилка.
- При замене шнура питания используйте шнур только соответствующего номинала.
- Подключайте Ваш утюг только к заземленной розетке. Не

разбирайте вилку прибора, если она не подходит к Вашей розетке, замените розетку.

- Если Вам необходим удлинитель, то его сопротивление должно соответствовать сопротивлению прилагаемого шнура. Расположите шнур так, чтобы Вам было удобно пользоваться прибором и, чтобы шнур не был перетянут.
- Не допускайте прикосновения шнура к горячей поверхности утюга. Необходимо повышенное внимание, когда прибор используется рядом с детьми. Не оставляйте прибор без внимания, пока он включен в розетку или еще не остыл.
- Всегда отключайте питание прибора сразу же после пользования им. Сначала установите все регуляторы в минимальное положение, клавиши в положение "ВЫКЛ" (контрольная лампа погаснет), затем отключите прибор от сети. Никогда не дергайте за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки. Возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки.
- Никогда не откручивайте колпачок двойной защиты (5), пока парогенератор находится под давлением.
- Отверстия для вентиляции в утюге не должны быть в пыли, не вставляйте в них посторонние предметы.
- При использовании утюга, убедитесь, чтобы он стоял на подставке, крепко прикрепленной к гладильной доске.
- Дайте утюгу полностью остыть, перед тем как убрать его на хранение.

Сохраняйте эту инструкцию.

Внимание!

Перед глажением деликатных или проблемных тканей, сначала попробуйте прогладить на ненужном лоскутке или на незаметном месте изделия (изнаночные швы, например). За несоблюдение рекомендаций, приведенных в данной инструкции, производитель ответственности не несет.

3. Профессиональная гладильная система

Ваш новый прибор + настоящий паровой центр для достижения результатов профессионального глажения. Благодаря мощному парогенератору, глажение становится более эффективным, т. к. Вы сможете регулировать температуру, подачу и силу пара. Пар проникает в ткань без дополнительных усилий.

- Обычное глажение + благодаря высокому давлению пара, белье проглаживается быстрее и лучше, даже если гладить его, сложенным в несколько раз.
- Шерсть, бархат + направляйте утюг, слегка приподнимая его над тканью и нажимая на кнопку подачи пара. Пар разглаживает любые ненужные складки на ткани.
- Вертикальное глажение + костюмы, платья, шторы можно гладить не снимая их с вешалки.

Тщательно прочитайте всю инструкцию и придерживайтесь

ее во время пользования Вашим прибором для получения лучших результатов.
 Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и комплектацию продукта в соответствии с его техническими характеристиками без уведомления.

4. Подготовка к работе

1. Поставьте парогенератор на подставку гладильной доски или расположите его рядом на устойчивой поверхности.
2. Чтобы открутить крышку безопасности двойной защиты (5), нажмите на нее и поверните ее против часовой стрелки.
3. Наполните резервуар водой (1,5 литра).
4. Закрутите колпачок двойной защиты (5), нажмите на него и поверните его по часовой стрелке и затяните с небольшим усилием.
5. Подсоедините шнур электропитания к розетке.
6. Включите парогенератор, нажав на клавишу (10), при этом загорится контрольная лампа.
7. Включите утюг, нажав на клавишу (11), при этом загорится контрольная лампа.
8. Установите термостат утюга (3) на нужную температуру. (ВНИМАНИЕ: для более высокой производительности глажения, мы предлагаем Вам не устанавливать термостат (3) за символ пара.)
9. Через несколько минут установиться нужное Вам давление. Зеленая контрольная лампочка (9) загорится на парогенераторе. Перед тем, как начать гладить, чтобы избежать попадания капелек конденсата на ткань нажмите несколько раз на кнопку подачи пара (2), излишний пар будет выходить сквозь отверстия на подошве утюга.

5. Порядок работы

Внимание! Для подачи пара достаточно легкого нажатия на кнопку подачи пара (2).

Данная модель оснащена красной контрольной лампочкой (8), которая загорается, когда вода в парогенераторе закончилась. См. "Наполнение резервуара".

- Регулировка подачи пара. (7) С регулировкой подачи пара (7) можно выбирать тип пара, который Вам нужен во время глажения:

Минимальный пар	Максимальный пар
-	+

- Кнопка подачи пара (1) Если Вам необходима постоянная подача пара, нажмите кнопку (1) и отведите ее назад, чтобы зафиксировать кнопку подачи пара (2). Чтобы снять фиксацию с кнопки подачи пара, нажмите кнопку (1) и отведите ее вперед.

Глажение без пара

Установите регулятор термостата (3) в соответствии с используемым типом ткани.

Включите утюг, нажав на клавишу (11), при этом загорится контрольная лампа, (4). Как только лампочка на утюге

погаснет, это значит, что достигнута необходимая температура.

Не нажимайте кнопку подачи пара при сухом глажении.

Глажение с паром

- Влажный пар - Вы можете гладить любые ткани влажным паром, установив термостат (3) на "шерсть" (wool).
- Сухой пар - глажение будет более эффективно, если Вы установите термостат на "хлопок" (cotton).
- Для глажения деликатных и проблемных тканей нажмите на кнопку пара перед тем, как поставите утюг на ткань.
- Установив кнопку пара на "шелк/нейлон" (silk/nylon), не применяйте глажение с паром. Это положение только для глажения без пара.
- Поставьте утюг на силиконовую подставку на парогенераторе.

Никогда не оставляйте горячий утюг без внимания!

Полезные советы

Шерсть: Не тяните ткань или вязаные вещи, просто увлажните их.

Шелк: Сначала увлажните, затем слегка отпарьте. Бархат: Слегка касаясь ткани, быстро прогладьте ее с изнаночной стороны с небольшим количеством пара, или сначала увлажните, затем прогладьте с лицевой стороны, едва касаясь ткани.

Наполнение резервуара

- Если в резервуаре Вашего утюга закончилась вода, наполните его следующим образом:
- Оставьте утюг включенным (на клавиши питания (11) постоянно должна гореть контрольная лампа).
- Выключите парогенератор, нажав на клавишу (10) (контрольная лампочка погаснет).
- Нажмите кнопку подачи пара (2), чтобы выпустить оставшийся пар на ткань.
- Отключите утюг, нажав на клавишу (11) (контрольная лампочка погаснет).
- Отсоедините шнур электропитания от сети.
- Осторожно открутите крышку безопасности с двойной защитой (5).
- Подождите 2+3 минуты, затем, медленно наполните резервуар теплой водой. Прикрутите крышку безопасности двойной защиты (5).
- Снова подсоедините шнур электропитания, включите питание, нажав на клавишу (11), при этом загорится контрольная лампа, подождите пока на парогенераторе загорится зеленая контрольная лампочка (9).
- Паровая система снова готова к работе. Выпуск пара, когда работа завершена
- Оставьте утюг включенным (на клавиши питания (11) постоянно должна гореть контрольная лампа).
- Отключите парогенератор, нажав на клавишу питания парогенератора (10) (контрольная лампочка погаснет).

- Нажмите кнопку подачи пара (2), чтобы выпустить оставшийся пар на ткань.

6. Обслуживание парогенератора

Если Вы наливаете в резервуар водопроводную воду из крана, то Вам время от времени будет необходимо удалять накипь. Частота чистки зависит как от воды, так и от частоты использования прибора. Для воды средней жесткости (10 + 15) и нормальной частоты использования прибора мы рекомендуем Вам регулярное ополаскивание резервуара, чтобы исключить возможность образования осадка.

В зависимости от жесткости воды, которую Вы используете, чистка должна проводиться не реже одного - двух раз в год, при использовании жесткой воды - не реже одного раза в два месяца.

ВНИМАНИЕ - не используйте химикаты!

В случае интенсивного использования споласкивайте резервуар регулярно, чтобы исключить возможность образования осадка.

Внимание: Вы можете уменьшить сроки обслуживания парогенератора, если будете пользоваться мягкой водой - кипяченой, дождевой или **дистиллированной**.

7. Обслуживание утюга

Крахмал или другой осадок может прилипнуть к алюминиевой платформе утюга.

Протрите платформу мягкой тканью, смоченной раствором уксусной кислоты, чтобы удалить налет. Если загрязнение устранить не удалось целесообразно произвести очистку с применением полировочных паст. Во избежание порчи зеркала подошвы не пытайтесь снять загрязнение острыми предметами, металлизированными губками или грубыми образцами.

Бульканье

Если вы слышите булькающие звуки из парогенератора, отключите парогенератор и утюг, нажав на клавиши (10) и (11) (контрольная лампочка погаснет), выньте шнур питания из розетки и аккуратно открутите крышку безопасности с двойной защитой (5) (см. обслуживание парогенератора), чтобы освободить парогенератор от избыточного давления воздуха. Затем прикрутите обратно крышку безопасности с двойной защитой (5), подсоедините шнур питания к розетке, включите парогенератор, на клавиши питания (10) (11) постоянно должна гореть контрольная лампа.

Информация о гарантии

Производитель предоставляет гарантию, которая действует в соответствии с местными нормами. Срок гарантии начинается с момента приобретения продукта конечным покупателем и наличии подтверждающей документации при этом. Если документы, подтверждающие факт покупки отсутствуют, тогда срок гарантии считается от даты производства. Гарантия распространяется только на дефекты материалов и обработки. Гарантийный ремонт может производиться только уполномоченной на это мастерской. Для получения гарантийного обслуживания необходимо прислать оригинал квитанции об оплате (с указанием даты покупки). Условием бесплатного гарантийного обслуживания являются:

Бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и отсутствие дефектов вызванных внешними причинами (падения, удары, использование не по назначению, не бережный уход и транспортировка, воздействие высокой температуры, воздействие воды, не соответствие параметров сети, ремонт изделий третьим лицом и т.п.). Если эти дефекты явились причиной неисправности, а так же если изменён серийный номер изделия, то на такой прибор гарантия не распространяется.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ вследствие нормального использования;
- неправильное использование, например, перегрузка прибора или использование принадлежностей, которые не были рекомендованы;
- силовое воздействие, повреждения вследствие внешних воздействий;
- повреждения, возникшие вследствие несоблюдения руководства по эксплуатации, например, подключение прибора к неподходящему источнику питания или несоблюдение указаний по установке;
- на отделяемые детали корпуса: шланг, бак для воды, аксессуары.
- использование не очищенной воды содержащей соли, минералы и различные взвеси.
- использование прибора в коммерческих целях.

Гарантийные обязательства компании RLC Grupp производителя и владельца торговой марки RUNZEL.

Изделие имеет гарантию 12 месяцев от изготовителя, **RLC Grupp**, которая действует с момента продажи потребителю. На некоторые изделия марки Runzel изготовитель предоставляет 25-летнюю или пожизненную гарантию, что подтверждается отдельной маркировкой изделия и упаковки, а также сертификатом долгосрочной гарантии.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство и, в частности, федеральный закон РФ «О защите прав потребителей». Гарантия вступает в силу только при правильном заполнении фирменного гарантийного талона. Пожалуйста, всегда требуйте у продавца полного заполнения гарантийного талона!

Изделия марки **Runzel** изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении инструкции по эксплуатации, приобретённое Вами изделие марки **Runzel**, может прослужить значительно дольше, чем установленный гарантийный срок.

В случае возникновения сложностей с ремонтом изделия марки Runzel, просим Вас сообщить об этом в представительство фирмы **RLC Grupp**, либо уполномоченному экспортёру в Вашей стране. Всю необходимую информацию по системе сервисного обслуживания **Runzel Worldwide Guarantee** и адреса представителей в странах продаж Вы найдёте в прилагаемом фирменном гарантийном талоне.

Runzel RLC Grupp, Hagersten 126, 126 53.

www.runzel.ru





RUS ref. #09730_74904SVE_Stockholm

RUNZEL
All rights reserved.

Runzel RLC Grupp
www.runzel.ru