

MIE

Made in Italy

Gianna V



ОТПАРИВАТЕЛЬ

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Благодарим Вас за покупку отпаривателя MIE Gianna V!

Отпариватель предназначен для приведения в порядок одежды, устранения складок, придания свежего вида текстильным изделиям. Он может обрабатывать любые ткани, пар глубоко проникает в волокна и расправляет их.

Отпариватель может производить глажение, чистку, высокотемпературную обработку паром.

В домашних условиях отпариватель может привести в порядок шторы, обивку мягкой мебели, любую одежду.

Отпариватель широко применяется в магазинах одежды, салонах проката одежды, в ателье, химчистках, в детских и медицинских учреждениях с целью дезинфекции паром, а также в гостиницах и отелях.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. В инструкции содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию отпаривателя. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.

Желаем Вам приятного использования отпаривателя!

*Технические параметры могут быть незначительно изменены на усмотрение производителя

**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во внешнее оформление прибора без изменения его основных функций без внесения соответствующих изменений в инструкцию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы проверьте отпариватель на наличие видимых повреждений. Не используйте поврежденный аппарат

- Используйте отпариватель только в помещении.

- Водопроводная вода содержит минералы, которые при кипячении воды образуют накипь, уменьшая парообразование. Для снижения образования накипи рекомендуется использовать специально подготовленную воду.

1. Убедитесь в том, что электроснабжение на 220-240 В.

2. Используйте прибор только по назначению. В иных случаях возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

3. Не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку в воду.

4. Не оставляйте паровое устройство без присмотра, когда оно включено.

5. Необходим тщательный контроль, когда прибор включен или находится возле детей.

6. Не используйте прибор, когда в баке нет воды. Всегда проверяйте уровень воды перед и во время работы с прибором.

7. Не кладите шланг на землю и не бросайте его.

8. Не прикасайтесь к горячим металлическим частям прибора или горячей воде

9. Всегда отключайте прибор от розетки перед наполнением или сливом воды.

10. Не оставляйте прибор включенным, когда вы его не используете, когда передвигаете прибор с одного места на другое или перед чисткой.

11. Не ставьте прибор или другие части прибора возле открытого огня, печки и других нагревательных приборов.

12. Не используйте устройство с поврежденным шнуром, вилкой, после падения или повреждения.

13. Отключая вилку из розетки, не дергайте ее изо всех сил. Не держитесь за электрический провод.

14. Не используйте удлинители во избежание перегрева или возгорания.

15. Не добавляйте моющих средств в бак для воды. Это может привес-

ти к повреждению прибора. В бак для воды рекомендуем заливать дистиллированную или деминерализованную воду.

16. Этот прибор не предназначен для детей и для людей с ограниченным умственно-физическим развитием без инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Взрослые должны следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Следует проявлять осторожность при использовании устройства из-за выбросов пара.

17. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре.


18. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных

19. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, в случае неисправности обратитесь в сервисный центр.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




При использовании прибора не направляйте паровой утюжок на людей или животных.

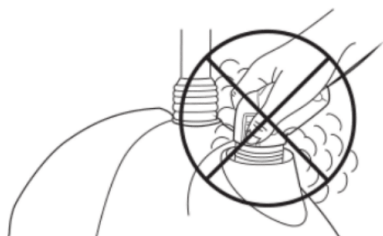


Не вытаскивайте шланг при работающем приборе.

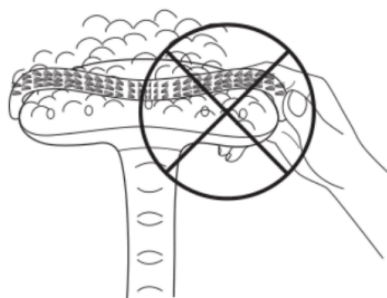

Не переворачивайте щетку, если прибор работает или все еще идет пар.

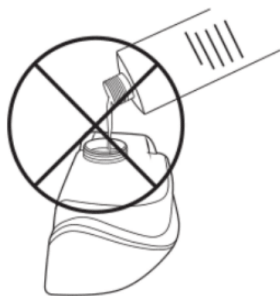

Не заливаете моющие средства в бак для воды.

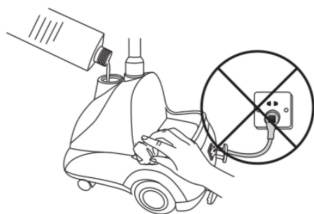

Перед обслуживанием отключите прибор от электросети.



Не выливайте остатки воды, если прибор все еще горячий.



Прибор не предназначен для использования детьми.

ВНЕШНИЙ ВИД



1. Паровой утюжок
2. Вешалка
3. Телескопическая трубка
4. Паровой шланг
5. Бак для воды
6. Переключатель включения и режимов подачи пара
7. Разъем подключения парового шланга
8. Колесики
9. Термостойкая варежка
10. Приспособление для глажки воротничка
11. Зажим для брюк с мягкой щетиной

СБОРКА ОТПАРИВАТЕЛЯ

1. Установите вешалку на телескопическую стойку как показано на Рис. 2.
2. Вставьте стойку в основание как показано на Рис. 3.
3. Ослабьте зажимы стойки.
4. Вытяните стойку до полного выпрямления и закрепите зажимы как показано на Рис. 2.
5. Вставьте шланг в фигурное основание и закрутите по часовой стрелке до упора (Рис. 3). Закручивать только вручную. Не перетягивайте.
6. Повесьте паровой утюжок на подвес.

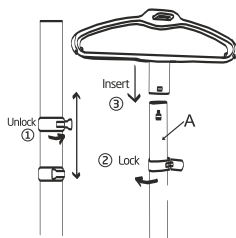


Рис. 2

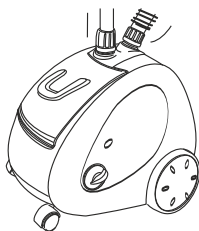


Рис. 3

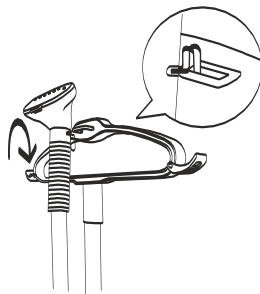


Рис. 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1) Всегда помещайте паровой утюжок на подвес после использования во избежание получения травмы и ожогов.
- 2) Телескопическая стойка должна быть полностью выпрямлена во время использования для свободного выброса пара и предотвращения образования складок на шланге.
- 3) Не выдергивайте шланг с силой во избежание повреждений и утечки пара. Не используйте шланг для перемещения прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОРСИСТОЙ ЩЕТОЧКИ/ЗАЖИМА ДЛЯ БРЮК

1. Отключите прибор от сети и подождите пока выйдет весь пар.

1.1. Приставьте ворсистую щеточку/держатель для брюк к низу парового утюжка.

1.3. Осторожно вставьте ворсистую щеточку/держатель для брюк до конца.



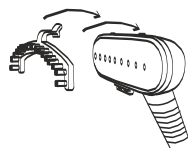


Рис. 5

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Выньте бак для воды, переверните его и открутите колпачок. Наполните бак холодной водой, закрутите колпачок. Не используйте горячую воду. Для продления срока службы отпаривателя рекомендуется использовать дистиллированную и деминерализованную воду. Поместите бак для воды в отсек, убедитесь, что он установлен правильно. Не используйте прибор без воды во избежание повреждений.

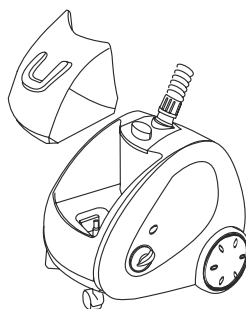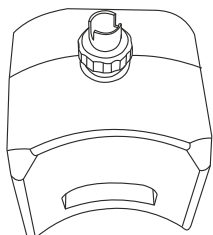

2. Вставьте вилку в розетку.

3. Переведите переключатель в позицию «On». Убедитесь, что огоньки на панели зажглись. Подача пара должна начаться примерно через 45 секунд. Пожалуйста отрегулируйте нужный уровень подачи пара в зависимости от толщины ткани.

4. По окончании работы переведите переключатель в положение «Off» и выдерните вилку из розетки.

ПРИМЕНЕНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ

1. Повесьте одежду на вешалку.
2. Возьмите паровой утюжок и поднесите его к одежде. Пар будет проходить по внешней и внутренней поверхности ткани, разглаживая складки. Медленно скользите паровым утюжком вертикально, снизу вверх. Не допускайте перегибов шланга.
3. Водите паровым утюжком снизу вверх по одежде и расправляйте ткань свободной рукой.
4. Повторите действия 2 -3 раза в случае необходимости.
5. Занавески и портьеры можно отглаживать, не снимая.
6. Плотные ткани могут потребовать дополнительного отглаживания.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Настоятельно рекомендуем выполнять эти процедуры примерно раз в неделю.

1. Переведите переключатель в положение "Off".
2. Выньте вилку из розетки.
3. Оставьте прибор на 30 минут для охлаждения.
4. Отсоедините шланг и сложите стойку.
5. Выньте и просушите бак для воды.
6. Промойте отсек для бака и шланг чистой водой и тщательно просушите.
7. Установите бак для воды обратно в отсек.
8. Просушите прибор.
9. Подключите паровой шланг к отпаривателю.
10. Поместите паровой утюжок на подвес.
11. Храните отпариватель в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 220-240V

Мощность 1800W

Расход пара 45 г/мин

Объем резервуара 1,8л.

ВНИМАНИЕ! Бытовые электрические приборы должны утилизироваться отдельно от прочих бытовых отходов. Пожалуйста, сдавайте их в точки сбора бытовых приборов на переработку, если таковые есть в вашем регионе. За более подробной информацией обратитесь к продавцу или в соответствующий местный орган управления

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как обращаться в сервисный центр, рекомендуем ознакомиться с таблицей ниже

Неисправность	Причина	Решение
После включения отпаривателя пар не идет.	Отпариватель не подключен к электросети.	Подключите отпариватель к электросети.
	Нет воды в баке.	Заполните бак водой.
Индикаторные лампы не горят.	Отпариватель не подключен к электросети.	Подключите отпариватель к электросети.
	Индикаторные лампы перегорели.	Обратитесь в сервисный центр.
Пар идет плохо, дребезжащий звук в баке.	Паровой шланг перегнут.	Распрямите паровой шланг.
	Паровой утюжок находится ниже горизонтальной линии в процессе глажения.	Поднимите вверх паровой утюжок.
Из парового утюжка капает вода.	Паровой утюжок опущен слишком низко.	Поднимите вверх паровой утюжок.
	Паровой утюжок не исправен.	Обратитесь в сервисный центр.

РЕКОМЕНДОВАНО!

По вопросам ремонта прибора обращайтесь только в сертифицированный сервисный центр, адрес которого можно узнать на сайте

mie-eu.com

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки (выдачи товара покупателю).
2. В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия (бесплатный ремонт или замена (новыми или восстановленными компонентами) на усмотрение производителя или уполномоченной организации любой детали, дефектность или неисправность которой обусловлена дефектом, допущенным фирмой-производителем, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в инструкции к товару.
3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, а также документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек).
4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
5. При признании обращения Покупателя по гарантии необоснованным или негарантийным сервисным центром может быть выставлен счет Покупателю.
6. Гарантия не распространяется на дефекты и износ чехлов на основную и рукавную платформу и корпуса, резиновых колец, предохранительного клапана, быстроизнашивающиеся сменные детали, профилактические работы и чистку, а также на отделяемые детали (паровой шланг, колба). Ремонт или замена вышеуказанных деталей осуществляется платно.
7. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные попаданием в электрические узлы изделия насекомых, посторонних предметов, использованием воды с содержанием минералов и взвесей, которые приводят к образованию накипи в нагревательных элементах, бойлерах, утюгах и паровых утюжках отпаривателей,

парогенераторов, пароочистителях и гладильных систем. А также в случае преждевременного износа товара, наступившего при использовании в экстремальных для товара условиях в течение срока гарантии.

8. Условием бесплатного гарантийного обслуживания являются: Бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и отсутствие дефектов, вызванных внешними причинами (падение, удары, использование не по назначению, небрежный уход и транспортировка, воздействие высокой температуры, воздействие воды, несоответствие параметров сети, ремонт изделия третьим лицом и т.п.), если эти дефекты явились причиной неисправности, а также если не изменен серийный номер изделия.

9. Настоящая гарантия является дополнением к законным правам покупателя и ни в коем случае не ограничивает их.

СРОК ГАРАНТИИ на продукцию MIE составляет 36 месяцев со дня продажи, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Срок гарантийного обслуживания изделий, эксплуатирующихся в коммерческих и демонстрационных целях (в магазинах, ателье и др.) составляет 6 месяцев. Сервисные центры: смотрите список авторизованных сервисных центров на сайте www.mie-eu.com

MIE

The logo consists of the letters 'MIE' in a bold, red, sans-serif font. A small tag with the text 'Made in Italy' is attached to the bottom right corner of the letter 'E'.

Gianna

The word 'Gianna' is written in a black, serif font. A large, orange, stylized letter 'V' is positioned to the right of the text, partially overlapping the letter 'a'.

Modern Ironing Equipment

CE CB



EAC

